

Fix peremes rovarháló szerelési segédlet

1. Lépés: Amennyiben szükséges vágjuk méretre a rovarháló keret profilokat egy fűrész segítségével. Ezt követően a szúnyoghálóval kompatibilis sarokelemeket csúsztassuk bele a szúnyogháló keret végeibe.

Megjegyzés: Bizonyos sarkokat kizárólag egyféleképpen lehet a keretbe csúsztatni, ügyeljünk erre összeszerelésnél!




2. Lépés: Az összeszerelt keretre helyezük rá a hálót, majd szorítsuk bele a kereten kialakított nútba a géderező segítségével. A gédert kezdéskor illetve a sarkoknál lapos csavarhúzó vagy véső segítségével nyomjuk bele, a folyamat során ügyelve arra, hogy a háló ne sérüljön!

A géderezéshez ajánlott célszerszám: [Géderbehúzó](#).

Megjegyzés: A szerelőfogantyút a háló és a géder közé rögzítjük a peremesprofil magassági oldalai közepén.

Ügyeljünk arra, hogy a szúnyogháló keretet ne húzzuk össze a hálóval, tehát hálózás során a háló anyagot lehetőség szerint mindig kissé lazára hagyjuk!

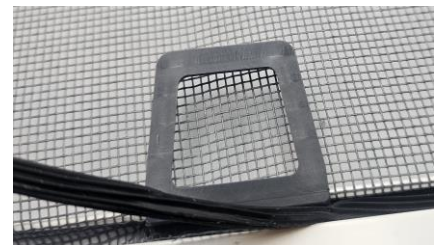

Megjegyzés: Hálózás előtt érdemes keretenként különválogatni a hálókat, hogy biztosan mindegyik kerethez a megfelelő méretű háló lett párosítva. A géderezést érdemes úgy kezdeni, hogy a saroktól kb. 5 cm-es szakaszon belenyomjuk a géder gumit, majd a sarok után következő szakasszal folytassuk, így elkerülhetjük, hogy a géder gumi elcsússzon a nútba mely "hullámos" hálózáshoz vezethet.

3. Lépés: Miután teljesen körbe értünk a géderrel a nútban, vágjuk el szike vagy kés segítségével, majd nyomjuk bele a levágás után maradt kis részt is.

4. Lépés: A háló felesleget vágjuk körbe a keret mentén, szike vagy kés segítségével.

A háló levágás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a keretet nem húztuk össze a hálózás során ugyanis ilyenkor még korrigálhatjuk azt, továbbá a háló vágása során ügyeljünk, hogy ne vágjunk bele a behálózott részbe!

5. Lépés: Peremes szúnyoghálók esetén a keret belső oldalára az üreges részre egyenletesen elosztva fúrjuk ki, majd a csavar segítségével rögzítsük az elforgatható füleket. A keret belső oldalára rögzített elforgatható füleket fordítsuk rá az ablakkeretre.

Megjegyzés: Hosszabb oldalakon ahova 2 vagy 3 fül kerül, érdemes a saroktól kb. 20 cm-re rakni egy-egy fület, majd a két fül közé csavarozni a megmaradt fület.

