

Ablak elé szerelt redőnyök mérése



Információ a méretmeghatározásról	1
Az ablak szerelt redőny felszerelése az ablak keretre	2
Az ablak szerelt redőny felszerelése külső fasíkra	3
Méretmeghatározás	4
Doboz méretek	8
Vezetősínek áttekintése	11
Kábel- és gurtnikimenet	12
Megjegyzések és kapcsolattartási adatok	13

Kedves Ügyfelünk!

A mérés meghatározásához a legjobb, ha kinyomtatja ezt az információt.

Itt mindent megtudhat, amit tudnia kell az egyedi gyártású redőny helyes méréséhez és helyes megrendeléséhez. Először is kérjük, vegye figyelembe a következő sajátosságokat:

1. A redőny méréseit kívülről végzi. Ahogy kívülről nézi az ablakot, kérjük, vigye át a rendelési méreteket is a konfigurátorba!
2. Kérjük a kezelő oldalt belülről határozza meg!
3. Minden mérés kérjük centiméterben adjon meg.

1 centiméter 10 milliméter

10 centiméter 100 milliméter

100 centiméter 1 méter vagy 1000 milliméter

4. Minden redőnyhöz a következő rögzítőanyagot szállítjuk: sülyesztett csavarok fejfuratfúrással, PVC fedősapkákkal.

A konfigurátorban a következő rögzítőaljakat választhatja ki, és a következő csavarhosszakat kaphatja:

Szerelés falazatra:

Lefutók oldalra rögzítése: Csavarok 4,5 x 60 mm 53/22 - vezetőhöz

Csavarok 5 x 80 mm 53/43 - vezetőhöz

Furat az elülső oldalon: 4,5 x 70 mm-es csavarok 53/22, 53/43 - vezetőhöz


Felhívjuk figyelmét, hogy a csomag nem tartalmaz tiplit!

Szerelés műanyagra: 4,5 x 35 mm-es csavarok 53/22 - vezetőhöz

Csavarok 4,5 x 55 mm 53/43 - vezetőhöz

Szerelés fára: 4,5 x 45 mm-es csavarok 53/22 - vezetőhöz

Csavarok 4,5 x 70 mm 53/43 - vezetőhöz

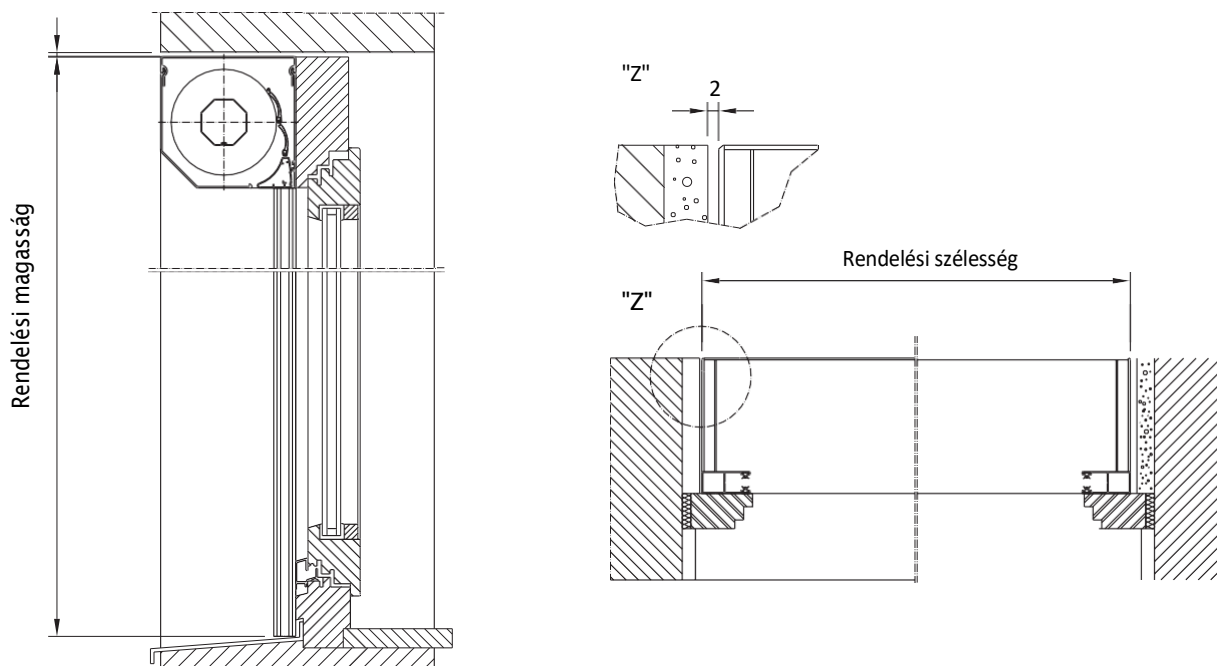

Rendelési útmutató az előző redőny ablakkeretre történő felszereléséhez:

1. Mérje meg az falnyílás (ablakkáva) szélességét. Mérjük meg a tetején, közepén és alján, és a káva szélességénrk több pontján mivel a falnyílás gyakran nem egyenletesen van elvakolva.
2. Most vegye ki a legkisebb méretet, és vonjon le körülbelül 2 mm-t (0,2 cm) ebből a "Z" mérésből a bal és a jobb oldalon. Ezt a mértéket maga is megváltoztathatja, hogy több vagy kevesebb mozgástere legyen.



Példa:

Ha tiszta szélessége van, és a legkisebb mérete 150 cm, vonjon ki összesen 4 mm-t (0,4 cm). Ez lesz a rendelési méret, amelyet ezután be kell írnia konfigurátorunkba, tehát 149,6 cm.

3. Most mérje meg a fal tiszta nyílásának magasságát.
Ismét három helyen mérje meg, bal oldalt, jobb oldalt és középen. Most vegye a legkisebb mért adatot! A redőnytok magasságát az előre szerelt redőny magassága határozza meg. A dobozméret áttekintése a 8-12. oldalon található.

Alapfelszereltségként az előre szerelt redőnyt mindig a lehető legkisebb doboztípussal szállítjuk. Lehetősége van azonban nagyobb doboztípus kiválasztására a konfigurátorban. Ennek például akkor van értelme, ha van egy ablak és egy ajtó a közvetlen közelben, és azt szeretné, hogy az ablak redőnydobozja ugyanolyan méretű legyen, mint az ajtó redőnydobozja.

4. Most határozza meg a működtetési oldalt (belülről nézve) és az kezelési módot.
Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van az ablakkereten az kezelő kivezetéséhez. Például előfordulhat, hogy a szerelvények útban vannak. Ilyenkor ajánljuk a motoros kezelési módot!

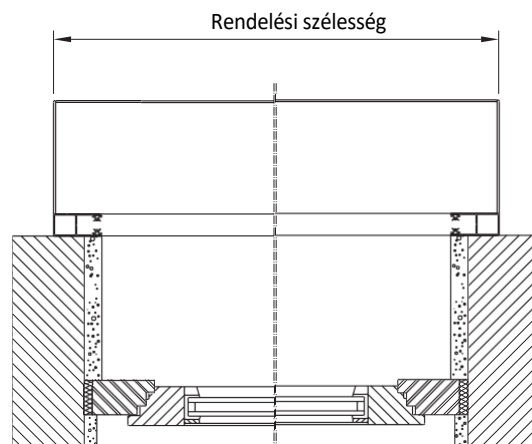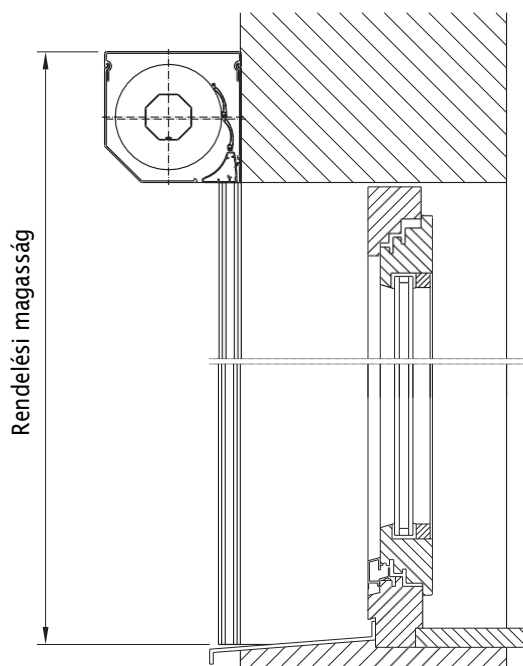

Rendelési utasítások az előlő redőny falra szereléséhez:

1. Mérje meg az falnyílás (ablakkáva) szélességét. Mérjük meg a tetején, közepén és alján, mivel a falnyílás gyakran nem egyenletesen van elvakolva.
2. Most vegye ki a legszélesebb méretet, és adja hozzá a vezetősín szélességét ehhez a mérethez bal és jobb oldalon. Előre szerelt redőnyeink alapfelszereltségéhez tartozik az 5,3 cm (53 mm) széles vezetősín.

Ha például szabad szélessége van, és a legnagyobb mérete 150 cm, adja hozzá a standard vezetősín szélességi méretét, amely egyenként 5,3 cm, azaz összesen 10,6 mm (106 cm). A redőny szélességének rendelési mérete tehát 160,4 cm. Természetesen magán múlik, hogy meghatározza a redőny szélesebb szélességét, és így a síneket a falazatra szerelheti nagyobb távolságra a nyílástól.

3. Most mérje meg a fal tiszta nyílásának magasságát. Ismét három helyen mérje meg, bal oldalt, jobb oldalt és középen. Most vegye ki a legnagyobb méretet, és adja hozzá a redőnytok magasságát ehhez a méréshez. A dobozméret áttekintése a 8-12. oldalon található.

A kívánt dobozméret meghatározásához először el kell döntenie, hogy a redőnyt kézi vagy motoros mozgatással szeretné működtetni, illetve hogy integrált rovarháló kivételben vagy anélkül szeretné. Motoros működés esetén most leolvashatja a kívánt redőnyprofil oszlopában a maximális teljes magasságot, majd meghatározhatja a doboz méreteit.

Példa: Az falnyílás mért magassága 130 cm
Redőny típusa: integrált rovarháló nélküli, kézi működtetésű = Doboz típusa 137/45°

A 137-es doboztípus mérete (A) 137 mm (13,7 cm), amelyet hozzá kell adni a mért magassághoz.


Annak a ténynek köszönhetően, hogy a redőny záróléce mindig kb. 1-2 cm-re nyúlik ki a dobozból, ezt is hozzáadhatja. Ebben az esetben a rendelési magasság 145,7 mm. A felszerelés során kissé lerövidítheti a síneket, és így ismét megváltoztathatja a magasságot.

A dobozméret meghatározásakor meg kell jegyezni, hogy dobozméret-táblázatunkban (8-10. oldal) mindig a redőny teljes magasságát (magasság dobozzal együtt) kell megadni. Az ott megjelenített doboztípusok maximális megépíthetőségének ezért tartalmaznia kell a mért magasságot és a megfelelő dobozt.


4. Most határozza meg a működtetési oldalt (belülről nézve) és az kezelési módot. Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van az ablakkereten az kezelő kivezetéséhez. Például előfordulhat, hogy a szerelvények útban vannak. Ilyenkor ajánljuk a motoros kezelési módot!

i Redőny méretezése

Külső nézet

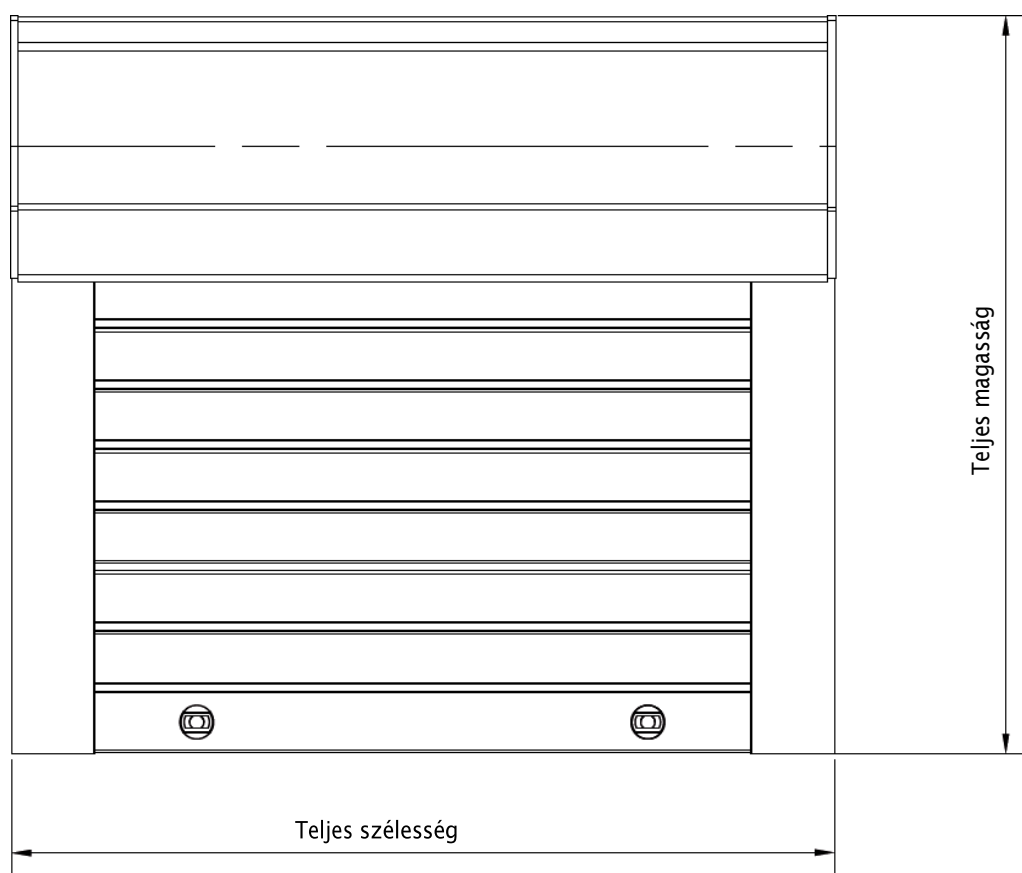


Mérési példa a 53 mm-es vezetősín (2 db) használatakor.

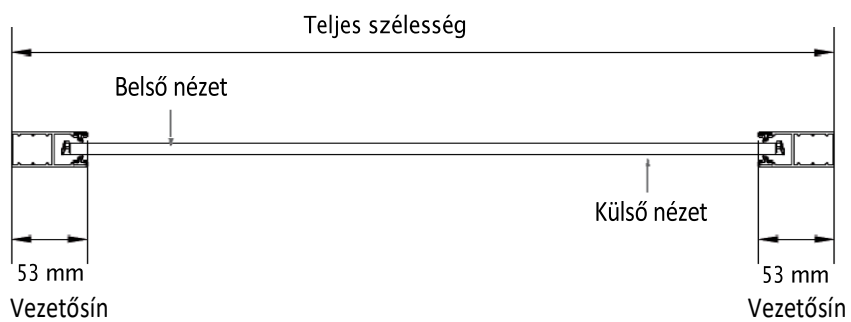


i Osztott redőny mérése azonos magasságú szerkezetek esetén

Külső nézet

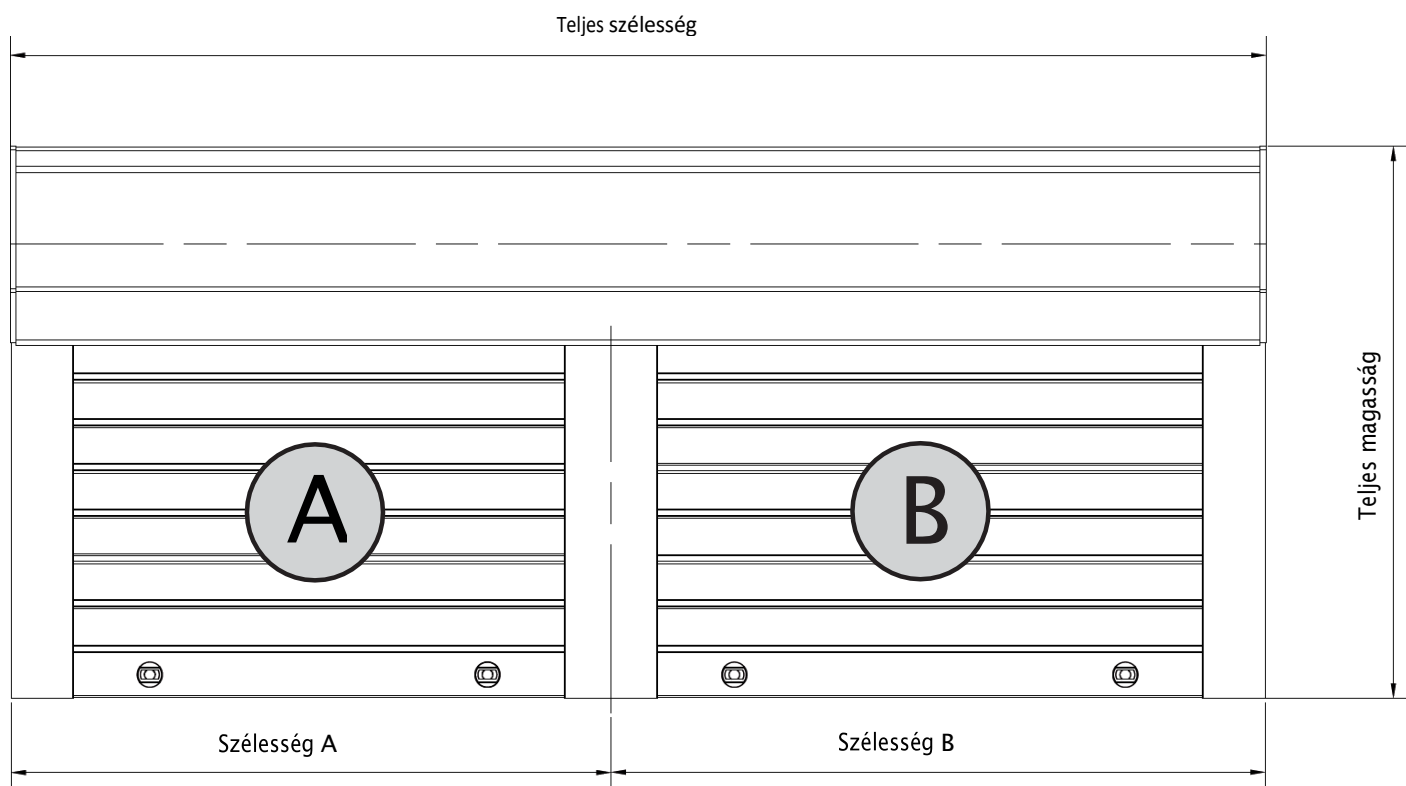


Mérési példa 53 mm-es vezetősínek (4 db) használatakor osztott redőny esetén:

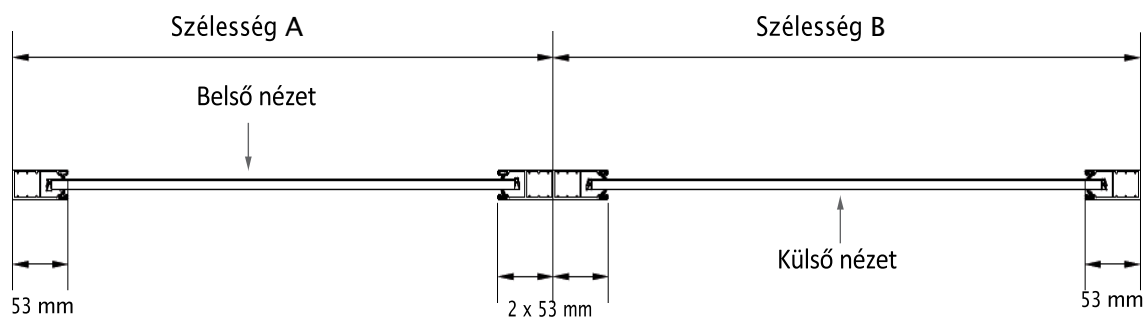


i Osztott redőny mérése eltérő magasságú szerkezetek esetén


Külső nézet

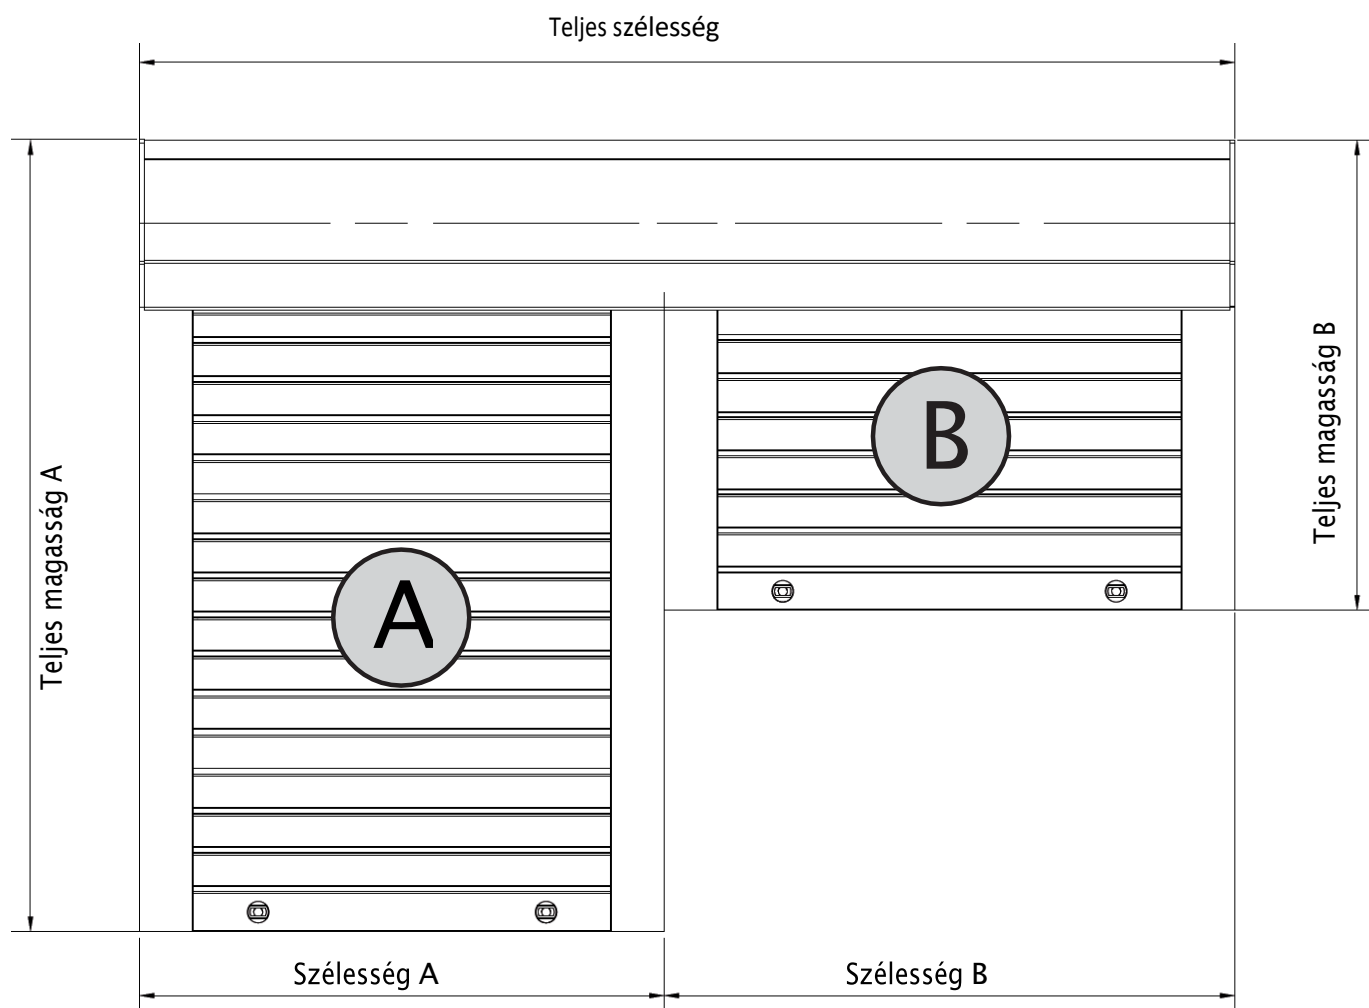


Mérési példa 53 mm-es vezetősinék (4 db) használatakor osztott redőny esetén:

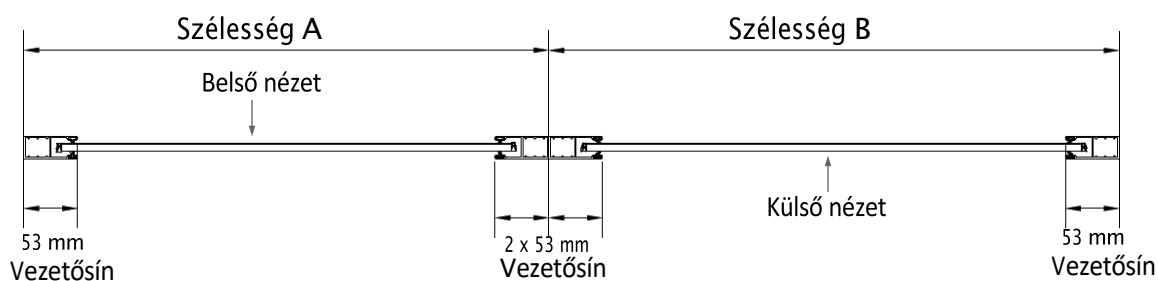


Háromba osztott redőny mérése eltérő magasságú szerkezetek esetén

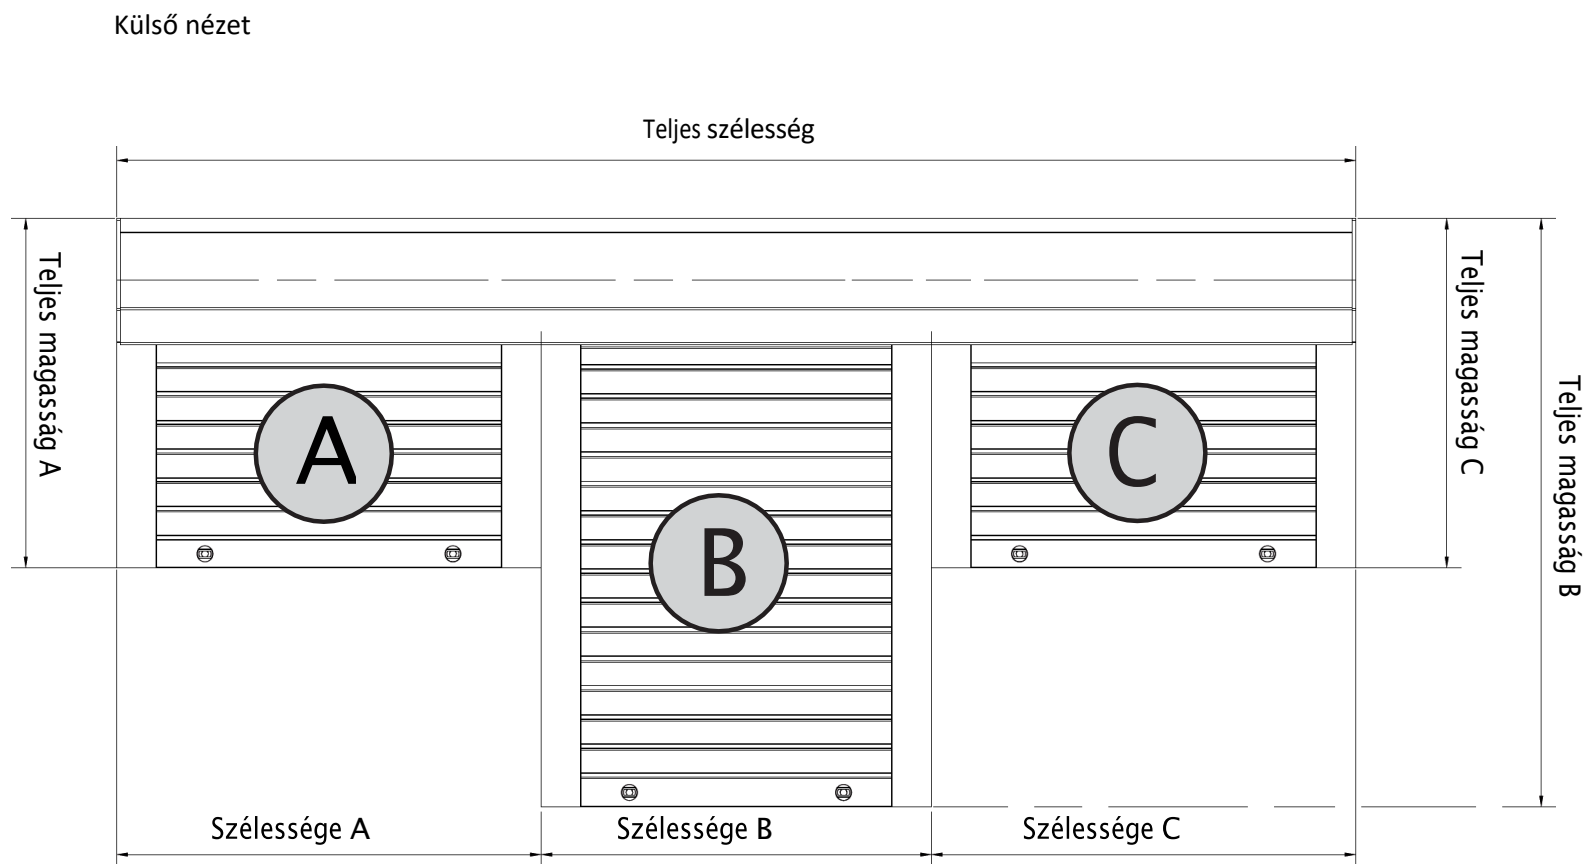

Mérési példa 53 mm-es vezetősínek (6 db) használatakor osztott háromba redőny esetén:

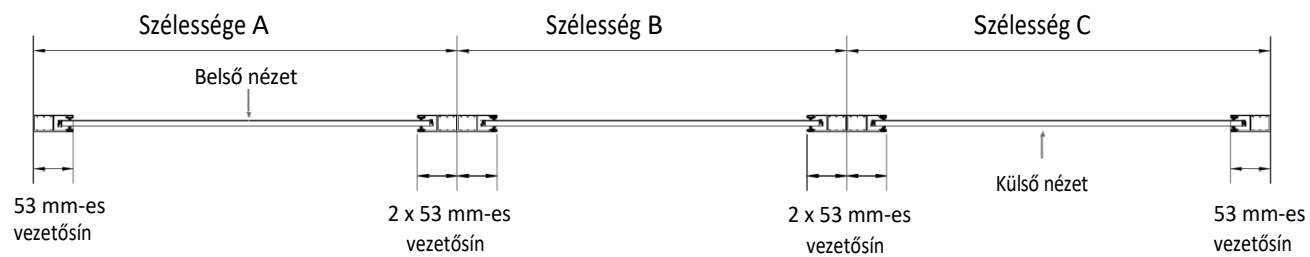

Doboz 45°-os

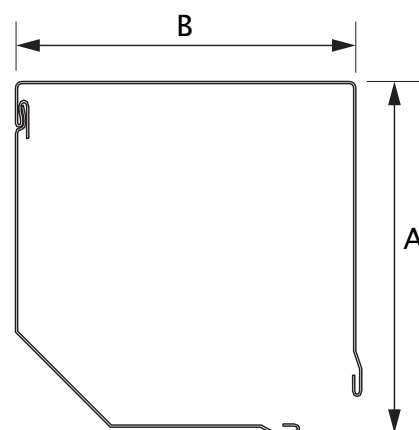

KÉZI MŰKÖDTETÉS

A redőny teljes magassága dobozzal együtt


Doboz típusa	Műanyag 37 mm-es redőnyléc	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Kézi működtetés)	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Motoros működtetés)
137/45°	150 cm	150 cm	140 cm
165/45°	270 cm	270 cm	260 cm
180/45°	330 cm	330 cm	320 cm

INTEGRÁLT ROVARHÁLÓVAL

A redőny teljes magassága dobozzal együtt

Doboz típusa	Műanyag 37 mm-es redőnyléc	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Kézi működtetés)	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Motoros működtetés)
137/45°	-	-	-
165/45°	170 cm	170 cm	160 cm
180/45°	220 cm	220 cm	210 cm

Doboz 20°-os (Vakolható)

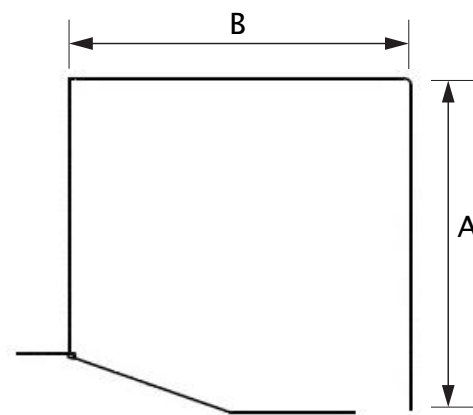

KÉZI MŰKÖDTETÉS

A redőny teljes magassága dobozzal együtt


Doboz típusa	Műanyag 37 mm-es redőnyléc	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Kézi működtetés)	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Motoros működtetés)
138/20°	150 cm	150 cm	140 cm
165/20°	270 cm	270 cm	260 cm
180/20°	330 cm	330 cm	320 cm

INTEGRÁLT ROVARHÁLÓVAL

A redőny teljes magassága dobozzal együtt

Doboz típusa	Műanyag 37 mm-es redőnyléc	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Kézi működtetés)	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Motoros működtetés)
138/20°	-	-	-
165/20°	170 cm	170 cm	160 cm
180/20°	220 cm	220 cm	210 cm

Doboz 90°-os (Vakolható)

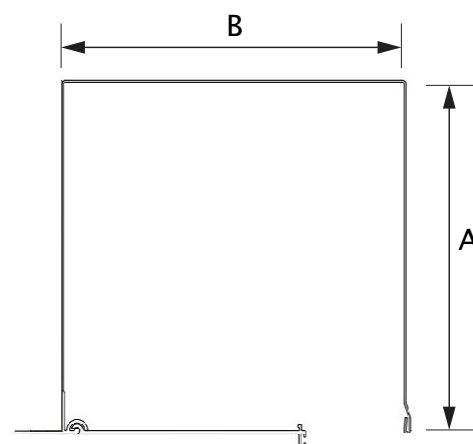

KÉZI MŰKÖDTETÉS

A redőny teljes magassága dobozzal együtt


Doboz típusa	Műanyag 37 mm-es redőnyléc	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Kézi működtetés)	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Motoros működtetés)
-	-	-	-
165/90°	-	255 cm	245 cm
180/90°	-	310 cm	300 cm

INTEGRÁLT ROVARHÁLÓVAL


A redőny teljes magassága dobozzal együtt

Doboz típusa	Műanyag 37 mm-es redőnyléc	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Kézi működtetés)	Alumínium 39 mm-es redőnyléc (Motoros működtetés)
-	-	-	-
165/90°	-	200 cm	190 cm
180/90°	-	240 cm	230 cm

53x22

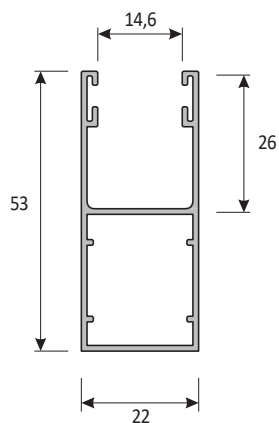


53x40

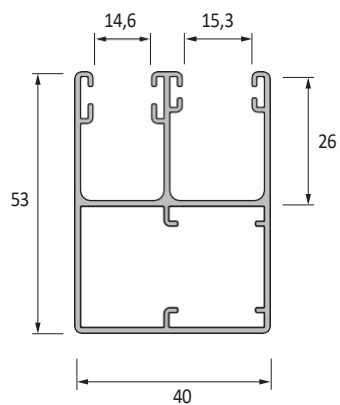


i Kábel kimenet


Kábel kimenet felett

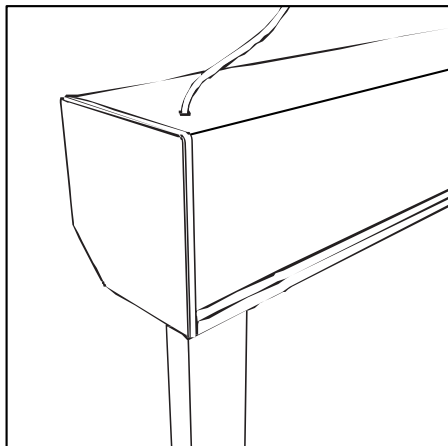


Kábel kimenet hátul

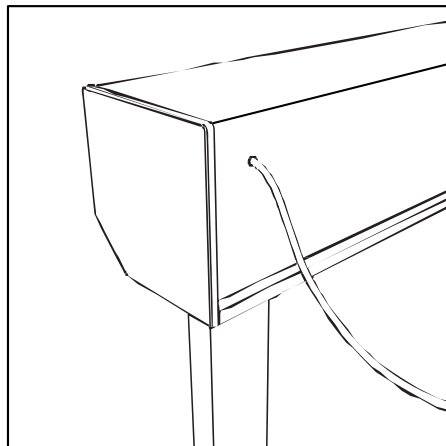


Kábel kimenet oldalt

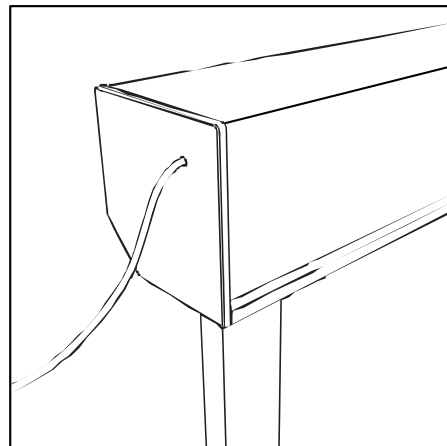


i Gurtni kimenet

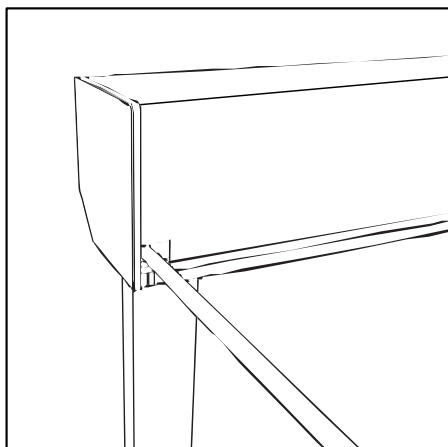Gurtni kimenet hátul
(itt a jobb oldalon)

Gurtni kimenet alul

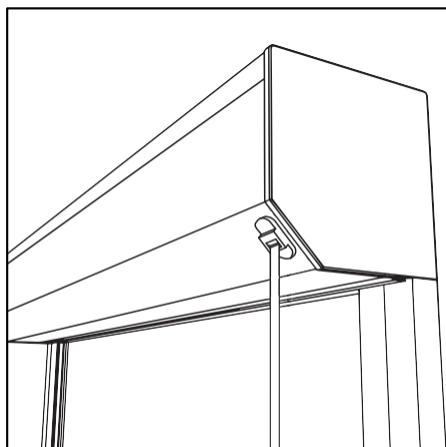

Gurtni kimenet elől

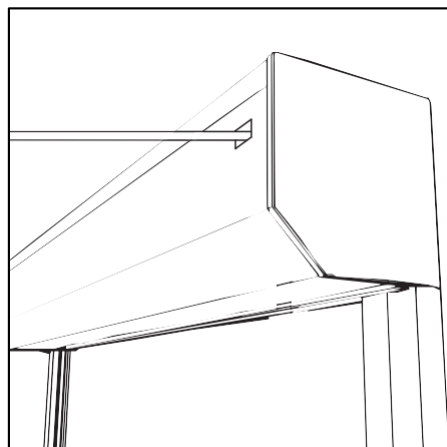

[illegible]

i

Elérhetőségek

Ha nem biztos a mérésben, vagy segítségre van szüksége a helyes típus kiválasztásához, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



6500 Baja, Schweidel J. utca 12.

Telefon: +36 30 091 5555

www.rolloweb.hu
rolloweb@rolloweb.hu