

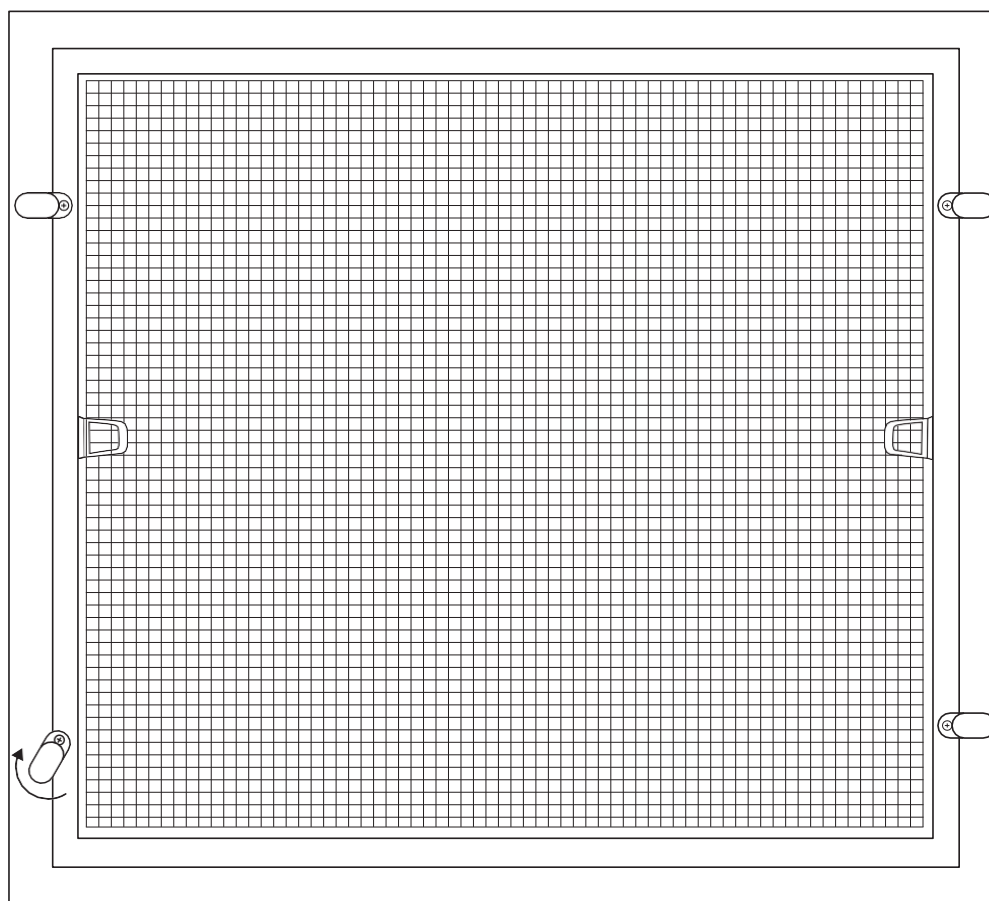


Szerelési és felmérési útmutató isso fix peremes profilú rovarhálóhoz

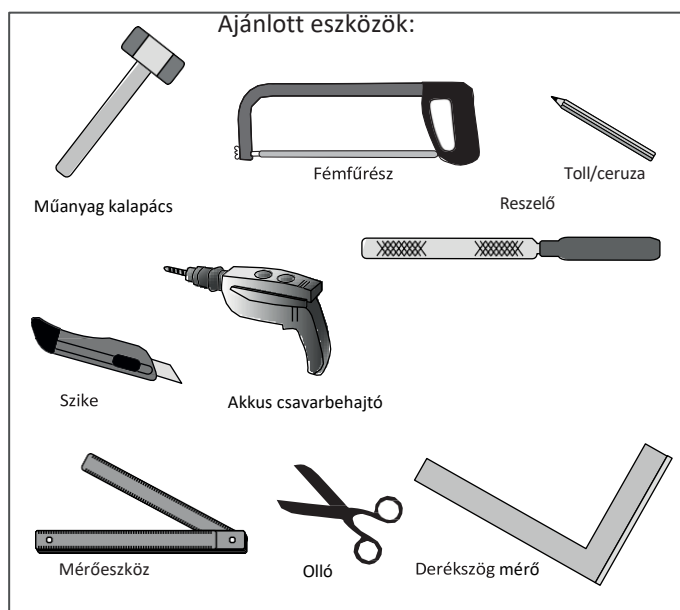

A csomag tartalma és ajánlott eszközök	2
Peremes rovarháló felmérése	2
Összeszerelés	3
Kapcsolat/Segítség	4


1 A csomag tartalma és ajánlott eszközök

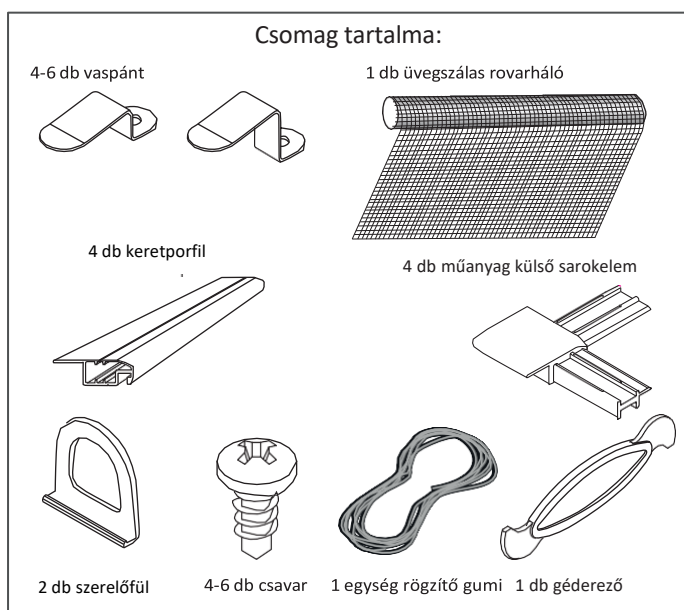


VESZÉLY! Éles szerszámok használatakor sérülésveszély áll fenn!


2 Peremes rovarháló femérése

Belülről nézve (kinyitott állapotban) mérje meg az ablak szélességét (A) és magasságát (B) a legkeskenyebb részénél (több helyen is mérje meg)

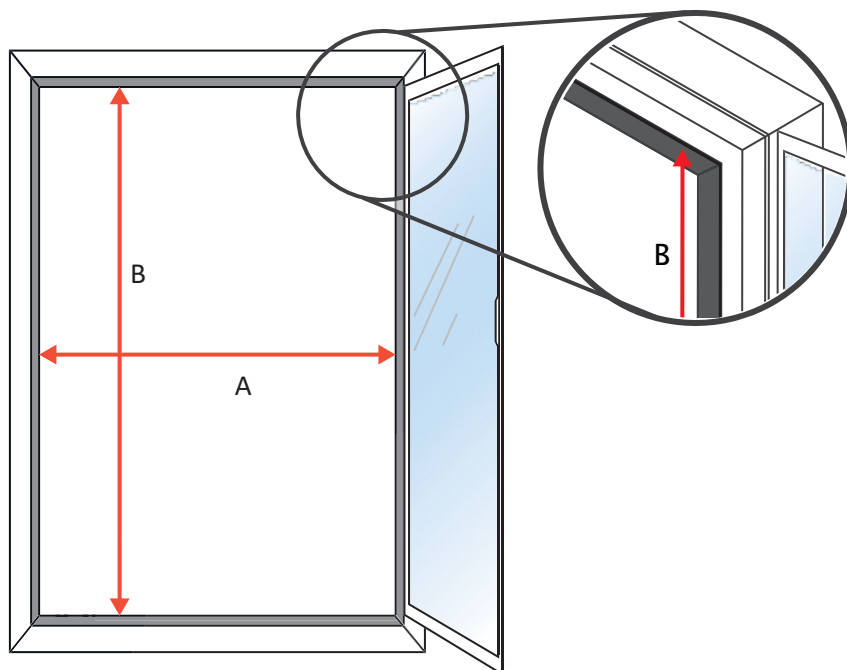


Alumínium rovarháló profil

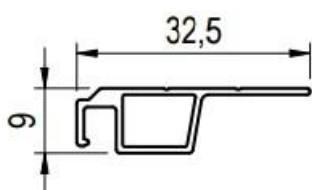


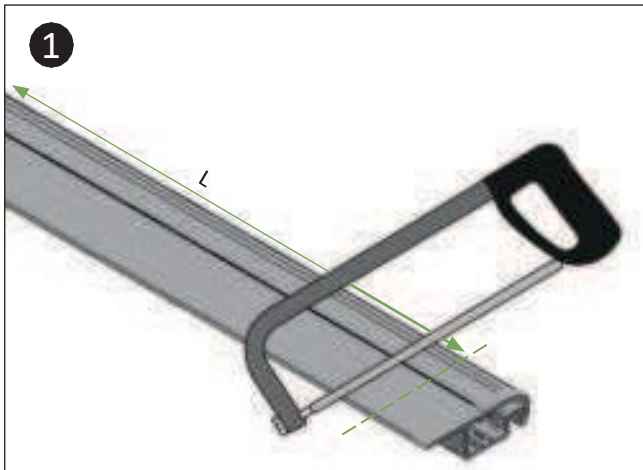


Fűrésszel vágja le az alumínium profilokat a kívánt méretre

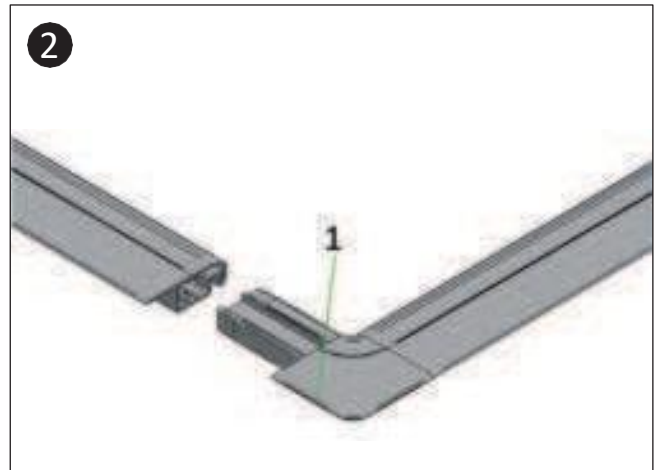


Illessze össze a profilokat a külső sarok elemekkel (1), hogy egy keretet alkosson

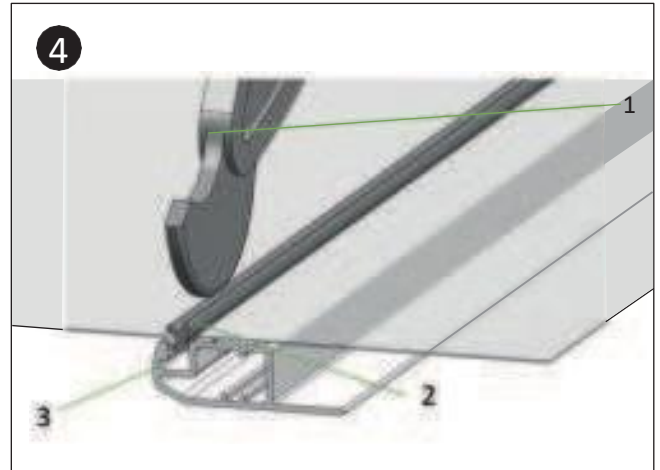

Terítse a keretre a hálót és a gumigéderező segítségével (4. ábra 1) nyomja a gumit (3. ábra 1) a rovarháló profil nútjába (4. ábra 3). Tetszőleges két ellentétes oldalon (ajánlott a hosszanti oldalon elhelyezni) rögzítse a szerelőfüleket (3. ábra 2) is a tömítőgumival (3. ábra 1)

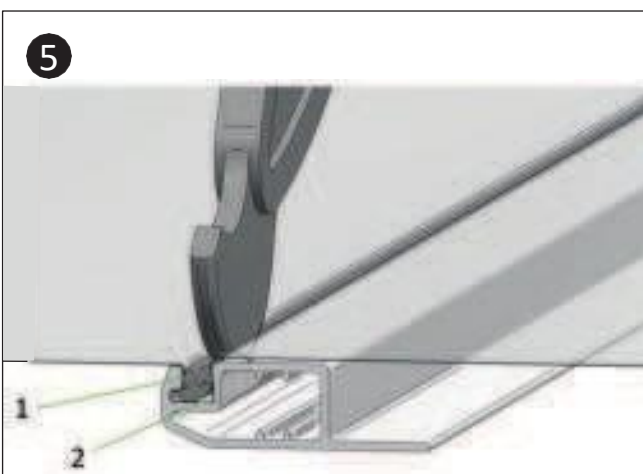

Fontos hogy a háló feszes legyen, a gumi (1) jól illeszkedjen a nútba (2)

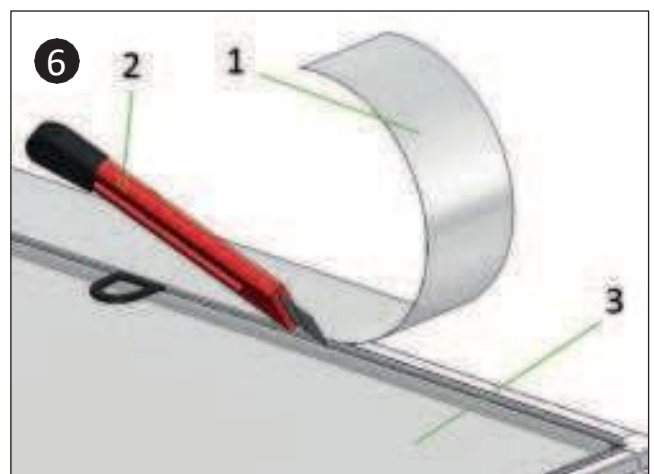


Vágja le a felesleges hálót (1) egy szike (2) segítségével



Vigyázzon! Ne vágjon bele a hálóba (3)!

3 Összeszerelés

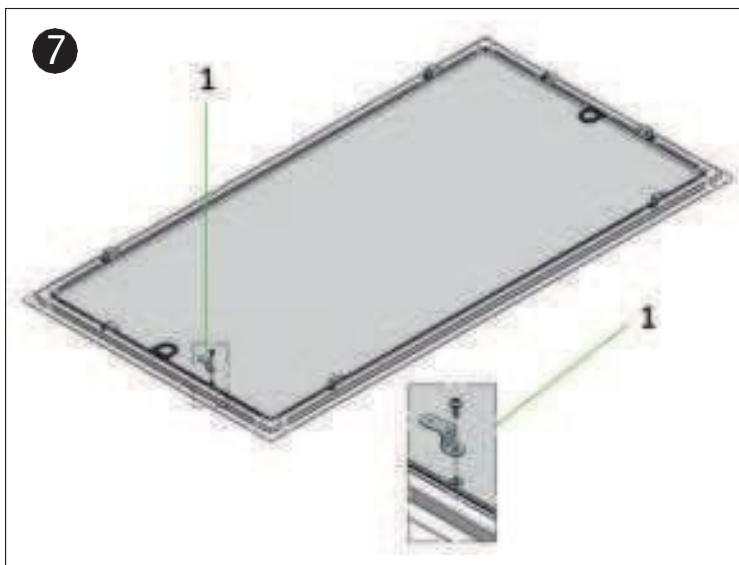

Csavarja be a vaspántokat a csavarokkal, a kívánt helyre (1).



Illessze a kész rovarhálót az ablak külső oldalához



Forgassa el a vaspántokat az képen látható módon

4 Kapcsolat

Ha problémája van, hiányos vagy hibás terméket kapott, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben.



6500 Baja, Schweidel J. utca 12.

Tel.: 0630/091-5555

www.rolloweb.hu

rolloweb@rolloweb.hu